



C2006-C2009

Manual de Instalação

CE

PORTUGUÊS

Adaptador ótico/USB (C2006)
Adaptador RS232/USB (C2009)



ÍNDICE:

1. INTRODUÇÃO	2
2. REQUISITOS DO SISTEMA	2
3. INSTALAÇÃO DOS DRIVERS (WIN2K / XP / VISTA, WIN7, WIN8).....	2
4. UTILIZAÇÃO DO CABO C2006-C2009.....	4

1. INTRODUÇÃO

Os adaptadores C2006/C2009 permitem a ligação dos instrumentos HT equipados com interface ótica/RS232 com uma porta USB do PC criando uma porta série virtual.

2. REQUISITOS DO SISTEMA

Hardware:	Pentium III 64 Mbyte de memória RAM Leitor CD-ROM Porta USB Rato
Sistema operativo:	Win2k, XP, Vista, Win7, Win8 → Instalação automática dos drivers em plataformas 32 bit e 64bit

3. INSTALAÇÃO DOS DRIVERS (Win2k / XP / Vista, Win7, Win8)

O suporte de instalação controlará automaticamente se o sistema operativo for Win2000, XP, Vista, Win7, Win8


Passo 1

Não ligar o cabo C2006 ou o cabo C2009 à porta USB do PC.

Inserir o CD-ROM no leitor CD e aguardar que se inicie automaticamente o procedimento de instalação.

Selecionar o Idioma pretendido para o Procedimento de instalação


- **OK** para continuar com a instalação
- **ANULAR** para sair do procedimento de instalação

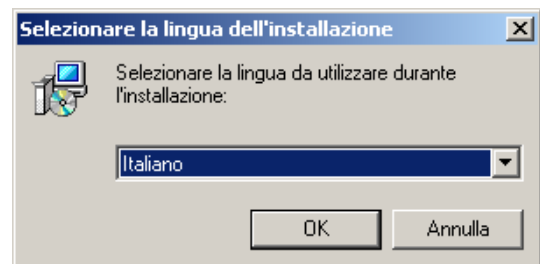

Passo 2

Confirmar sempre em "Avançar (Avanti)" para efetuar a instalação de C2006 - C2009


- **AVANÇAR** para continuar com a instalação
- **ANULAR** para sair do procedimento de instalação

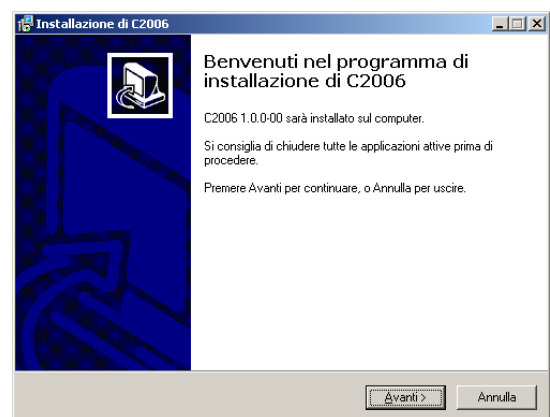

Passo 3


Ligar o conector USB do cabo C2006 ou C2009 a uma porta USB do PC.

- **OK** para continuar com a instalação

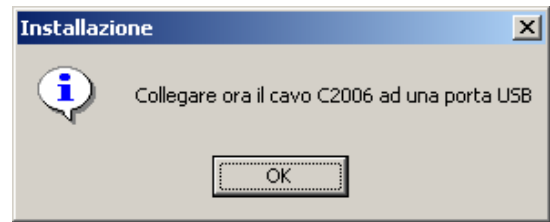**Passo 4**

Esta janela confirma a instalação do programa. Seleccionar:

- **Fim** para sair do procedimento de instalação

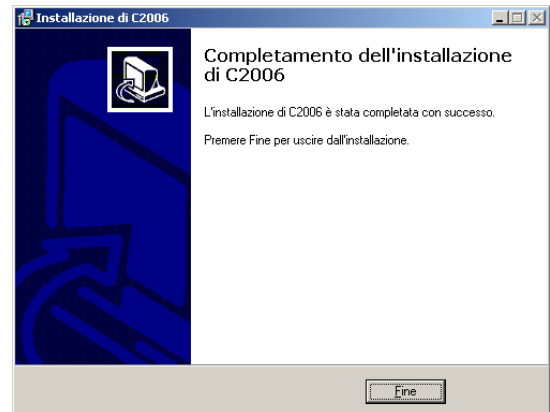

4. UTILIZAÇÃO DO CABO C2006-C2009

Terminado o procedimento de instalação do driver (ver § 3), verificar no Painel de Controlo do Windows (ver Tabela 1) a que porta COM “virtual” foi associado o adaptador (correspondente ao item “**USB Serial Port**”).

SISTEMA	DESCRIÇÃO
Win2k/XP	Painel de Controlo → Sistema → Hardware → Gestão de Periféricos → Portas (COM e LPT)
Vista/Win7/8	Painel de Controlo → Sistema → Hardware → Gestão de Dispositivos → Portas (COM e LPT)

Tabela 1: Percurso de procura da porta série associada ao cabo C2006-C2009



ATENÇÃO

Recomenda-se associar o adaptador a uma porta **compreendida entre COM1 e COM7** e sempre que possível à porta COM1 ou COM2 (alguns softwares HT ITALIA só controlam estas portas)

Para modificar a porta COM a que está associado o cabo C2006 ou o cabo C2009 proceder do seguinte modo:

1. Selecionar a linha “**USB Serial Port (COMxxx)**” na secção “Portas (COM e LPT)”
2. Clicar com o botão direito do rato na opção “**USB Serial Port (COMxxx)**” selecionando o percurso: “*Propriedades → Configurações da porta (Port Settings) → Avançadas (Advanced)*” (ver Fig. 1)
3. Na secção “Número da porta COM (COM Port Number)” configurar a COM pretendida coerentemente com as definições do programa de gestão dos instrumentos HT ITALIA de que se dispõe (Ex: Eurolink, Toplink, Topview, etc..). Para as modalidades de definição da porta desses programas, consultar a Ajuda on-line do software da mesma gestão.

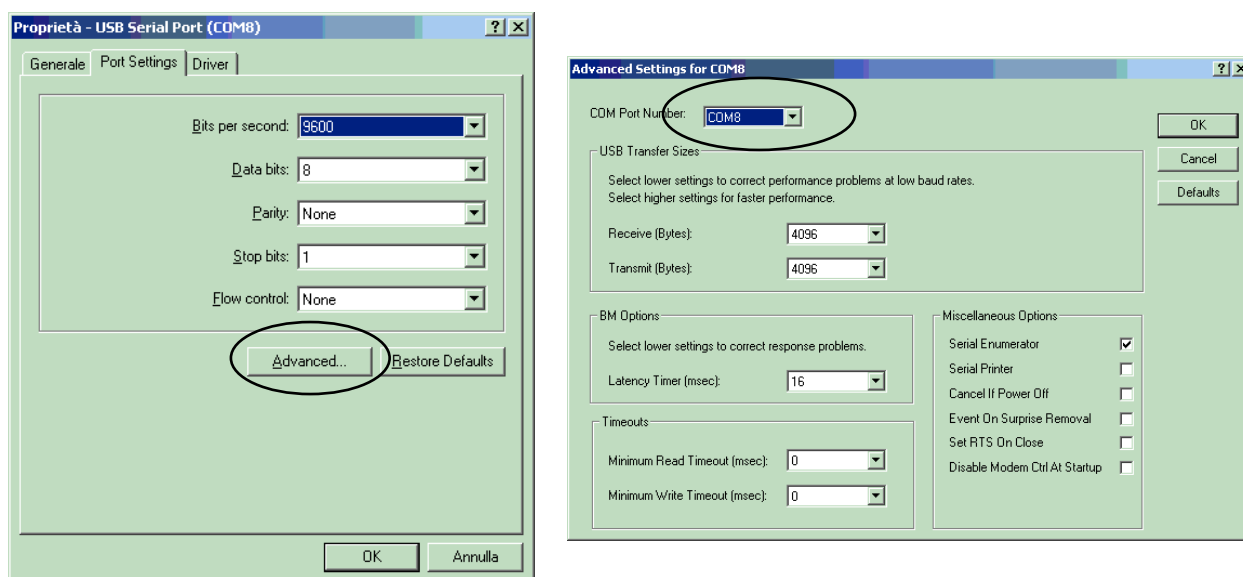


Fig. 1: Ecrã para modificar a porta COM associada a C2006 ou C2009

YAMUM0025HT0



Via della Boaria 40
48018 – Faenza (RA)- Italy
Tel: +39-0546-621002 (4 linee r.a.)
Fax: +39-0546-621144
email: ht@htitalia.it
<http://www.ht-instruments.com>